

KIT PORTA DE CORRER COM BATENTES




ITENS PARA MONTAGEM DO KIT		
01	PORTA	X01
02	BATENTE SUPERIOR	X01
03	BATENTE LATERAL	X01
04	BATENTE LATERAL	X01
05	ALIZAR LATERAL 70X15MM HASTE COM REGULAGEM 65MM	X02
06	ALIZAR SUPERIOR 70X15MM HASTE COM REGULAGEM 65MM	X01
07	ALIZAR LATERAL 70X15MM HASTE COM REGULAGEM 10MM	X01
08	ALIZAR LATERAL INVERSO 70X15 HASTE COM REGULAGEM 65MM	X01
09	BARROTE BATENTE PORTA CORRER 65X18MM	X01
10	ALIZAR TAPA TRILHO 90X9MM	X01
11	CHAPA PARA ACABAMENTO TAPA TRILHO 68X3MM	X01
12	BARROTE SUPORTE TRILHO 38X18MM SEM REVESTIMENTO	X01
13	ALIZAR SUPORTE TRILHO 72X18MM	X01
14	TRILHO	X01
15	CLIT REFORÇO PARA BATENTE 100X50X9MM (PARA BATENTES TIPO STOP)	X03
16	KIT ROLDANA	X01
17	KIT GUIA DE CHÃO	X01
18	PARAFUSO Ø6X80 SOBERBO CABEÇA CHATA	X02
19	BUCHA Ø8MM	X02
20	PARAFUSO Ø3,5X16 SOBERBO CABEÇA CHATA	X17
21	PARAFUSO Ø3,5X40 SOBERBO CABEÇA CHATA	X09
22	BAGUETE PARA ALIZAR INVERSO 100X8X6	X04
23	CANTONEIRA 36.1X36.1X2.65MM	X03

Para compra do kit já montado, o mesmo conterà um kit ferragem com os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
01	KIT GUIA DE CHÃO	X01
02	PARAFUSO Ø6X80 SOBERBO CABEÇA CHATA	X02
03	BUCHA Ø8MM	X02
04	CHAVE REGULAGEM PORTA	X01
05	BAGUETE PARA ALIZAR INVERSO	X04
06	CANTONEIRA 36.1X36.1X2.65MM	X03


Para compra de itens avulsos, as ferragens necessárias para a montagem deverão ser adquiridas a parte.



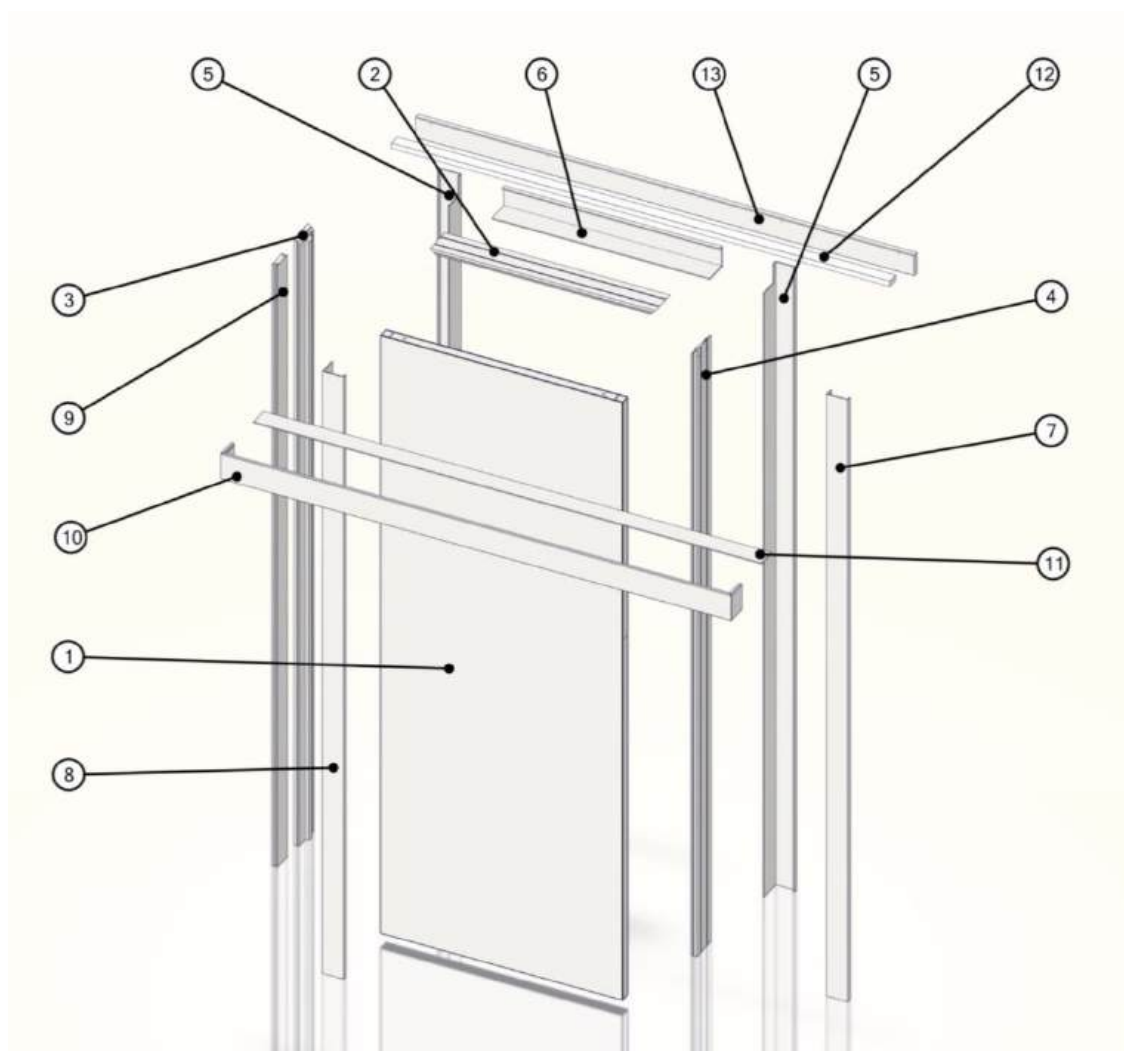


DIREITA

ESQUERDA

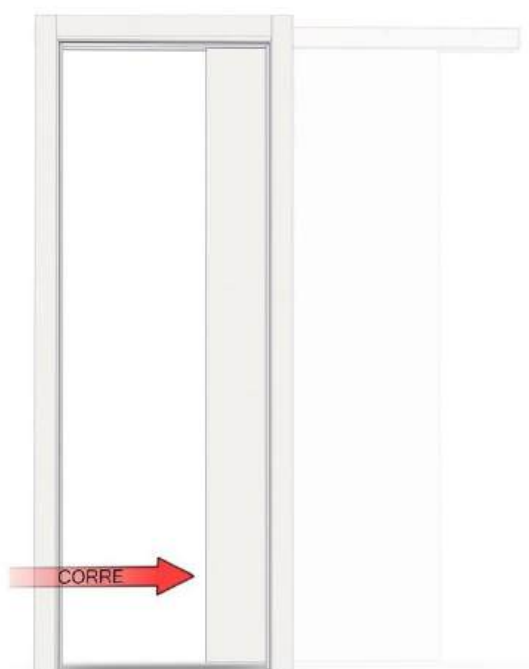

PORTA DE CORRER À DIREITA
Estando ao lado externo do ambiente a porta abrirá a direita.

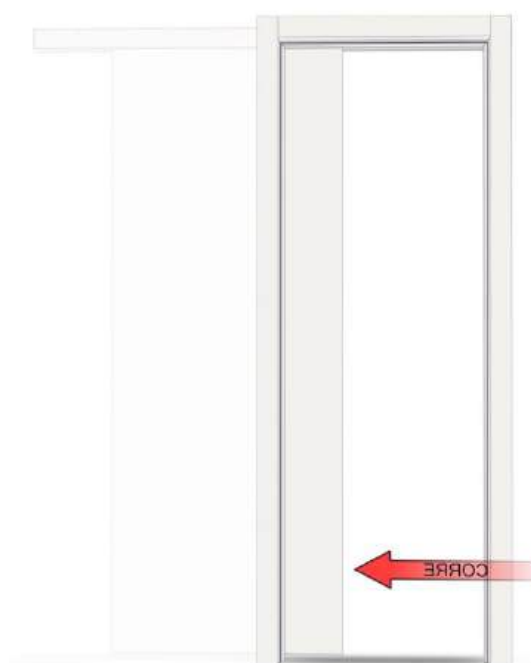

PORTA DE CORRER À ESQUERDA
Estando ao lado externo do ambiente a porta abrirá a esquerda.

V1-R003

3



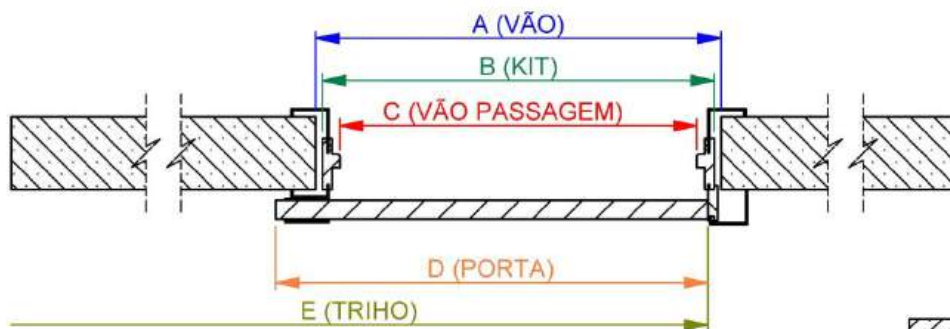


TABELA DE MEDIDAS LARGURA				
A(VÃO)	B(KIT)	C(PASSAGEM)	D(PORTA)	E(TRILHO)
670	645	589	700	1450
770	745	689	800	1650
870	845	789	900	1850
970	945	889	1000	2050
1070	1045	989	1170	2390


TABELA DE MEDIDAS ALTURA			
A(VÃO)	B(KIT)	C(PASSAGEM)	D(PORTA)
2150	2130	2102	2100

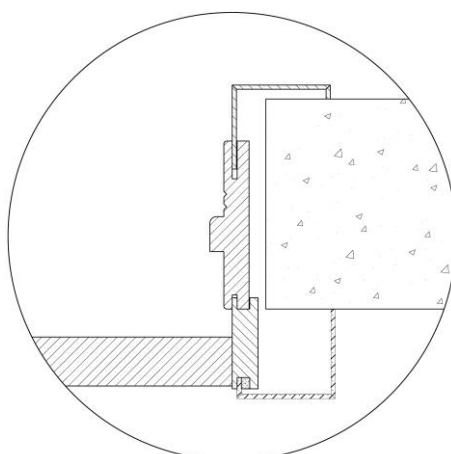

Vista para batentes tipo Stop


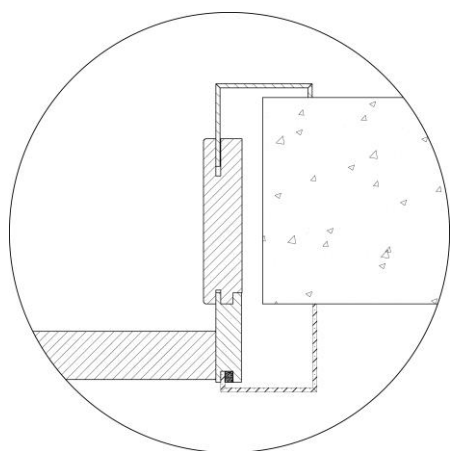


Vista para batentes tipo S4S padrão

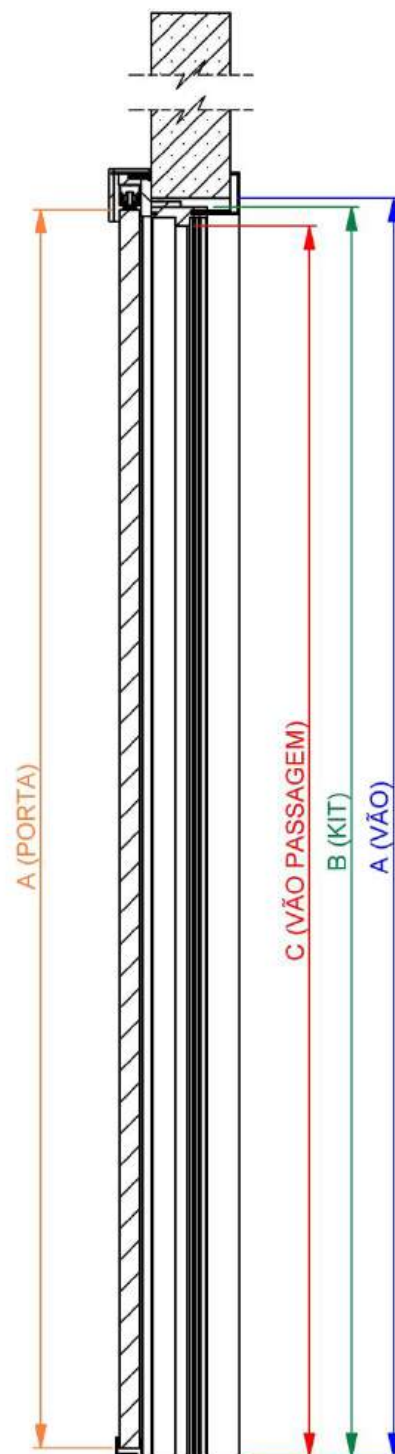





Cortar o batente superior conforme medida para a largura da porta, alinhar e parafusar com parafusos Ø3,5x40 CAB CH.

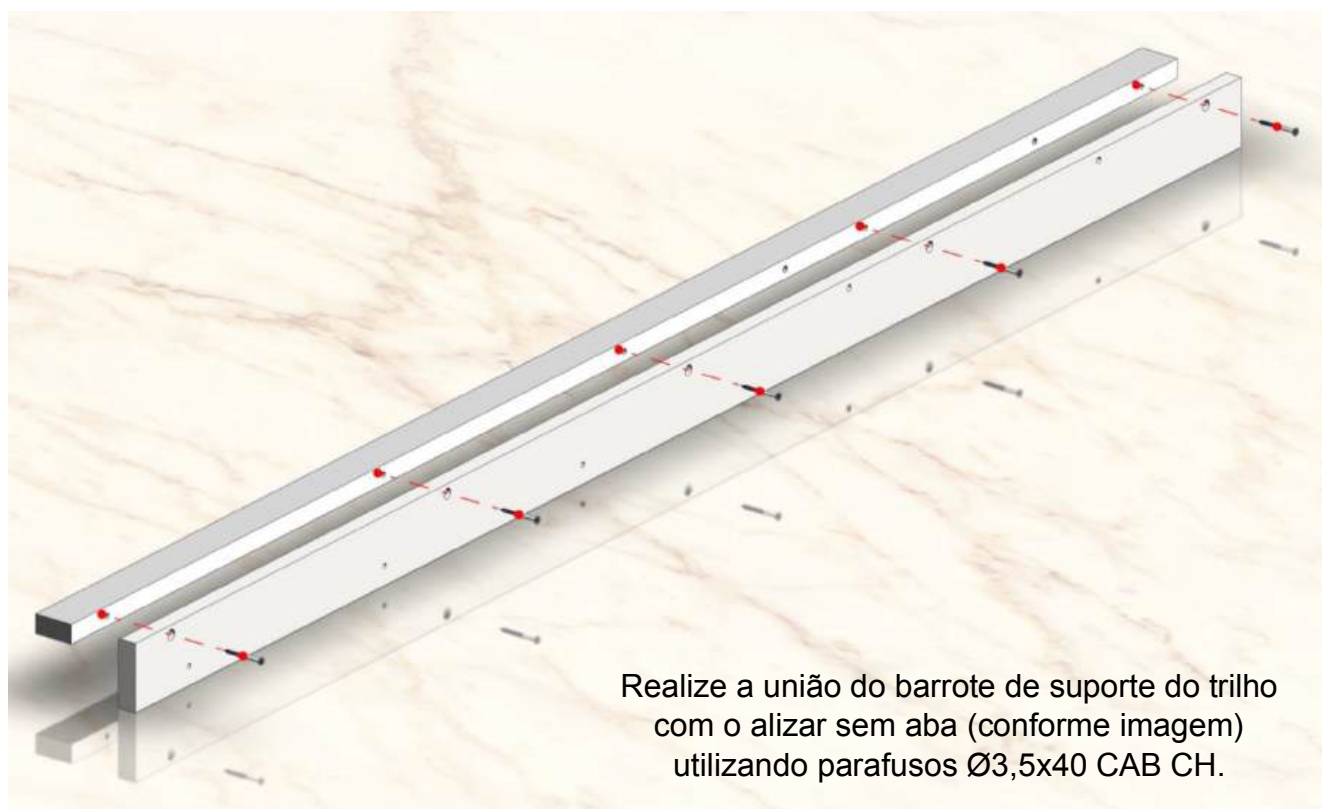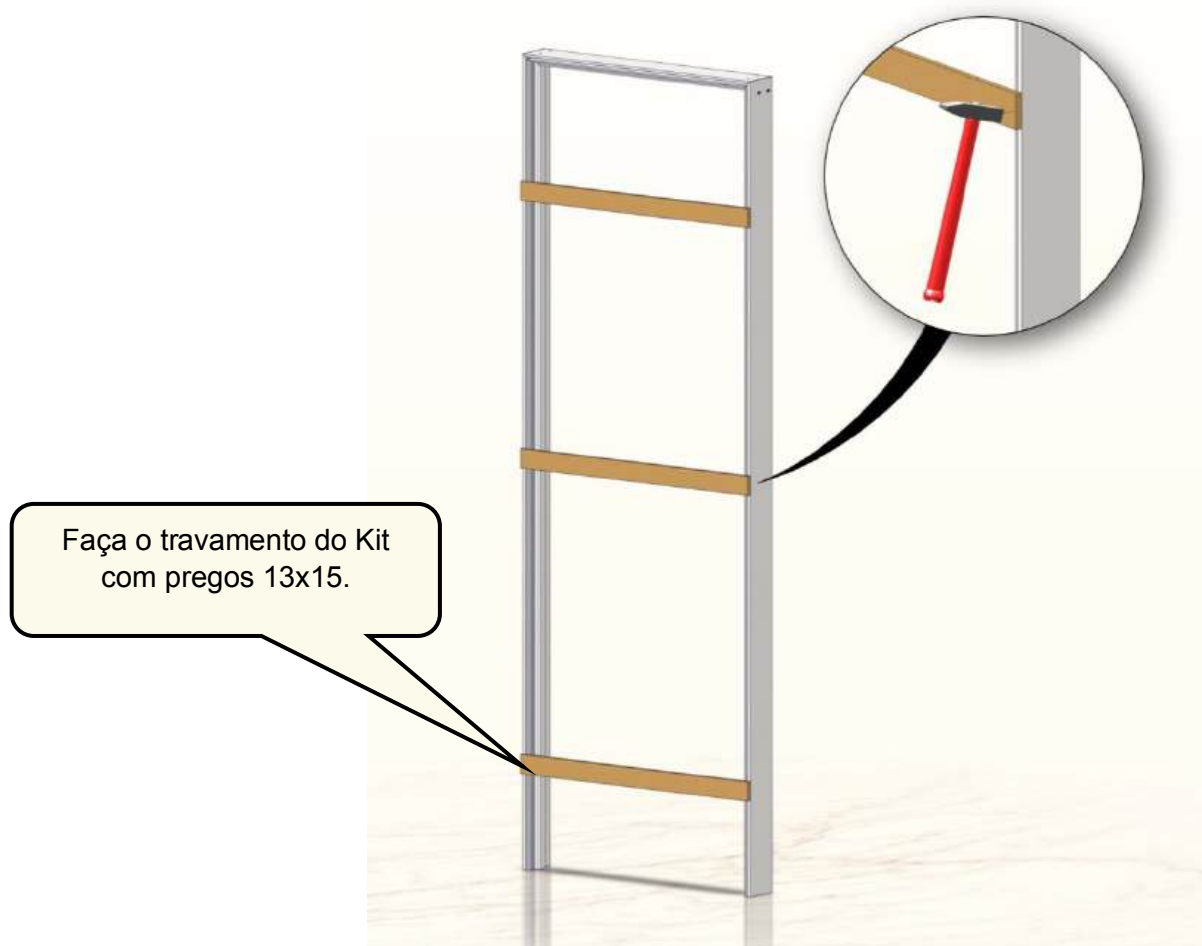


Após montados, fixe-os no batente superior (conforme imagem) utilizando cantoneiras e parafusos Ø3,5x16 CAB CH.


Manter uma distância de 40mm

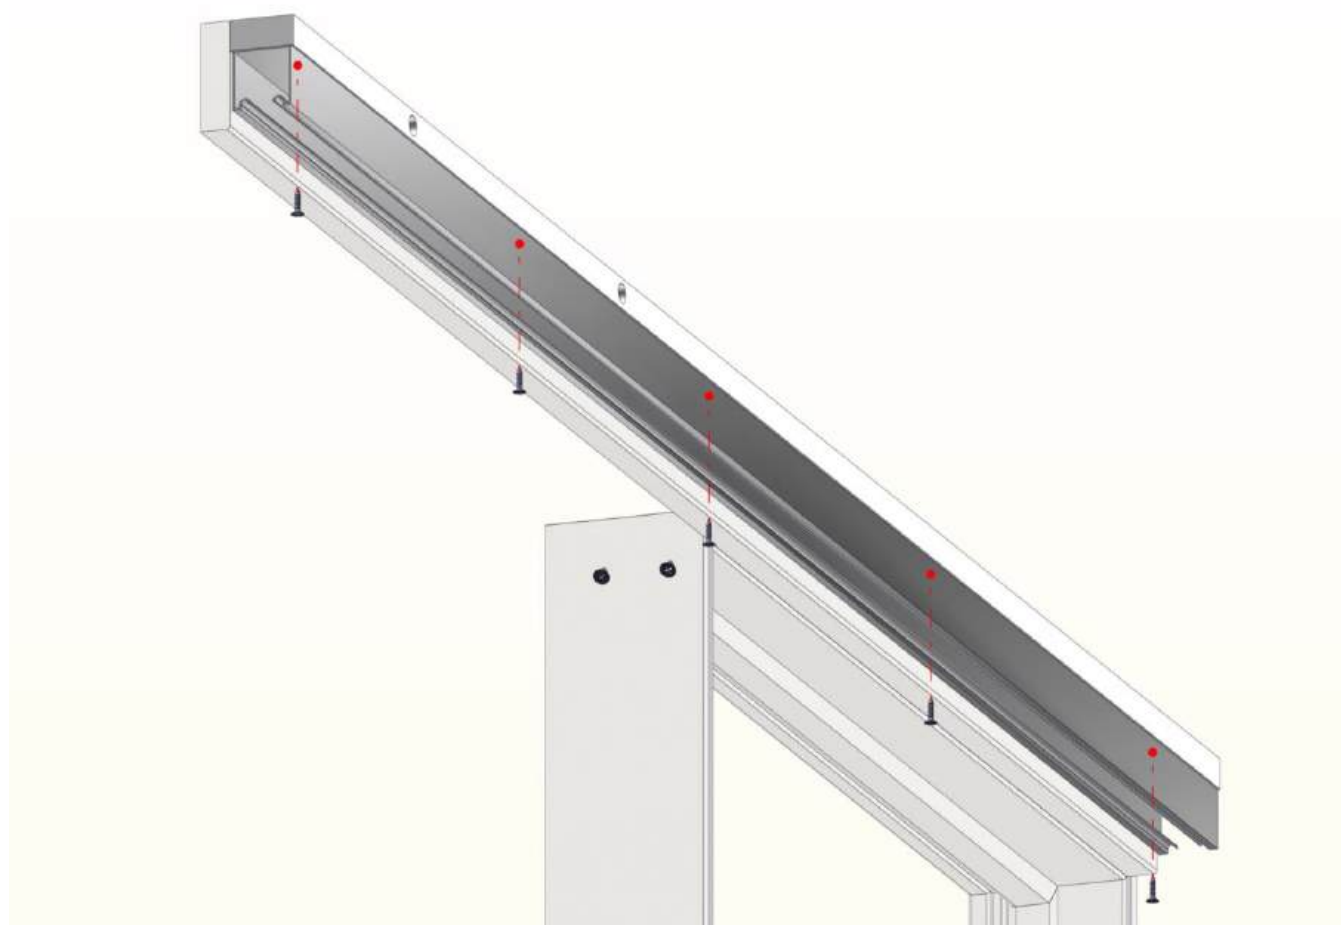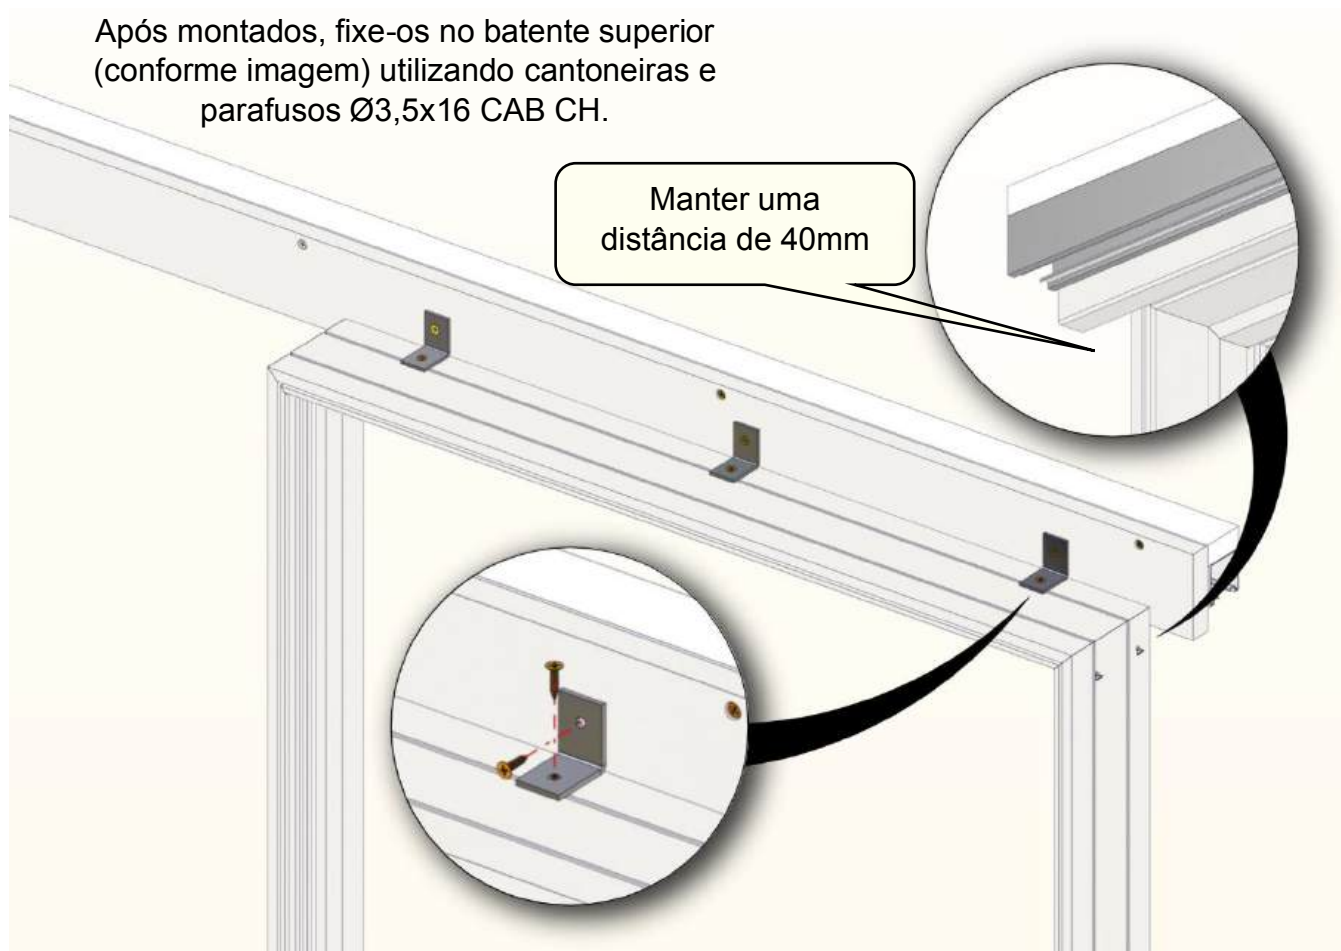


Fixe o trilho no barrote utilizando parafusos Ø3,5x16 CAB CH deixando um espaçamento de 1,5mm entre o trilho e o alizar (como a imagem).

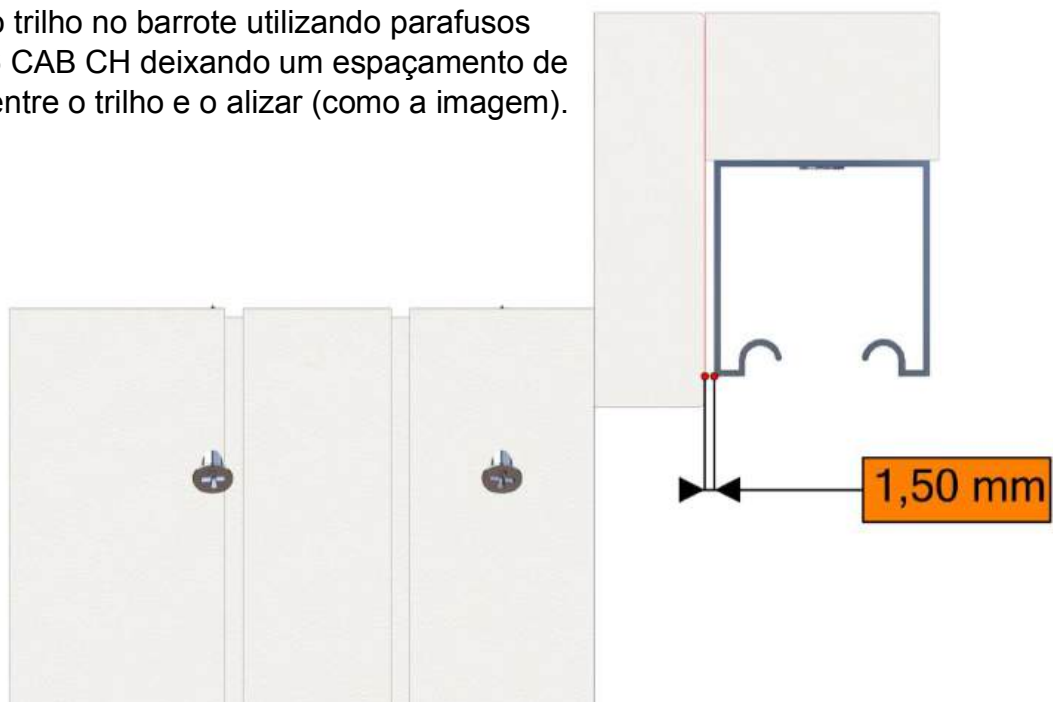

Faça um furo com Ø10x30mm e uma distância de 70mm da borda exatamente no centro da espessura da porta e aplique as roldanas na porta conforme imagem.

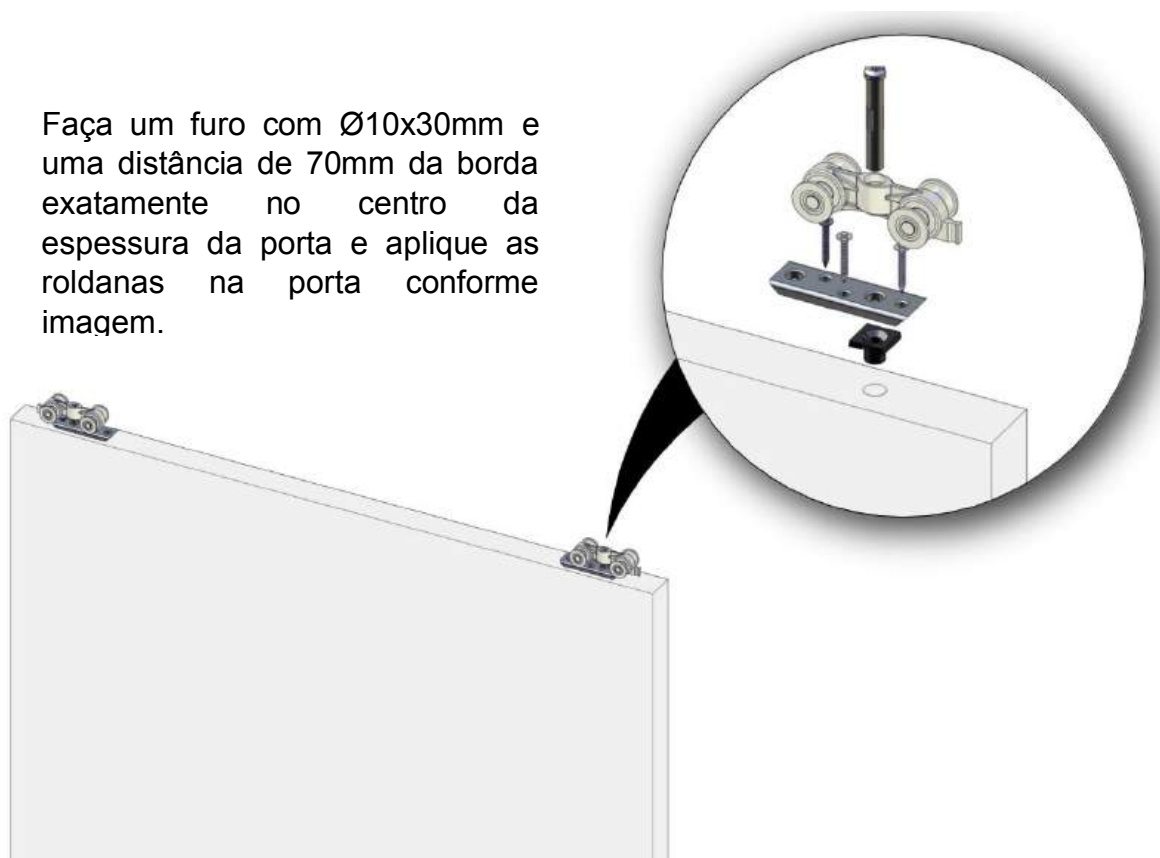

Encaixe a porta no trilho fechando-a totalmente.

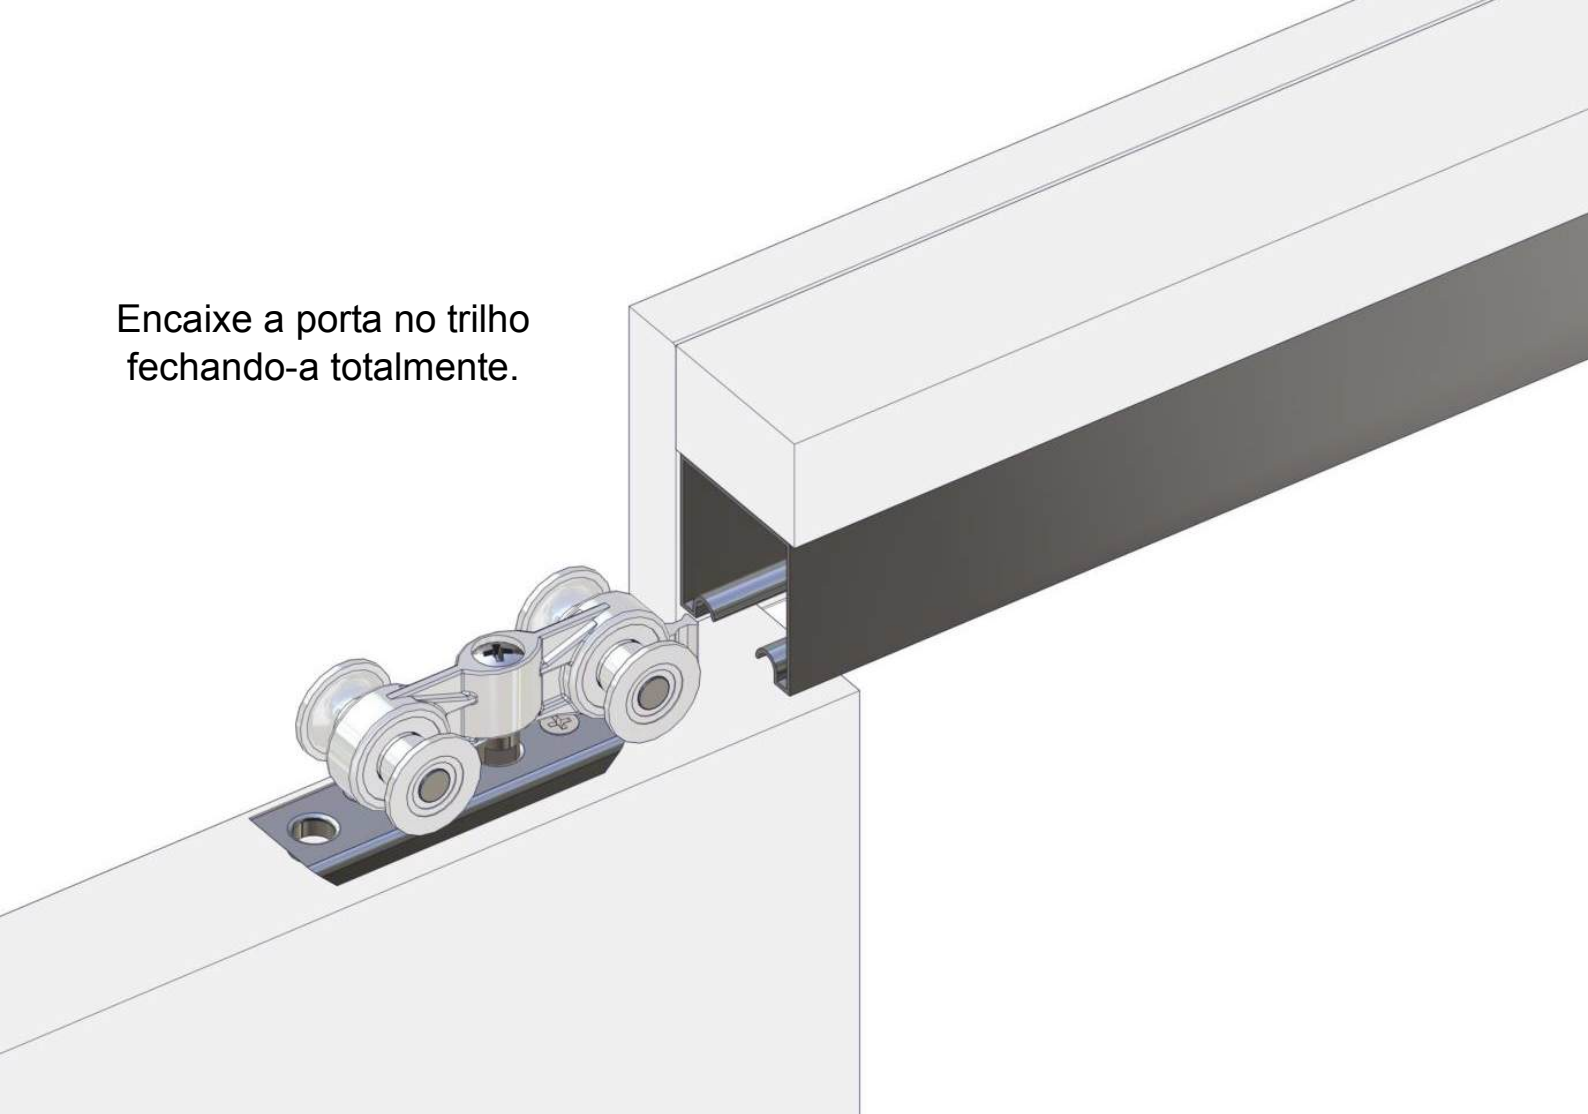

Realize o travamento da porta com filme stretch para que a mesma não se movimente durante o transporte, armazenamento e ou instalação.





Realize a conferencia se o mesmo pertence ao vão onde será instalado.




Após a conferência realizada posicione o kit no vão.






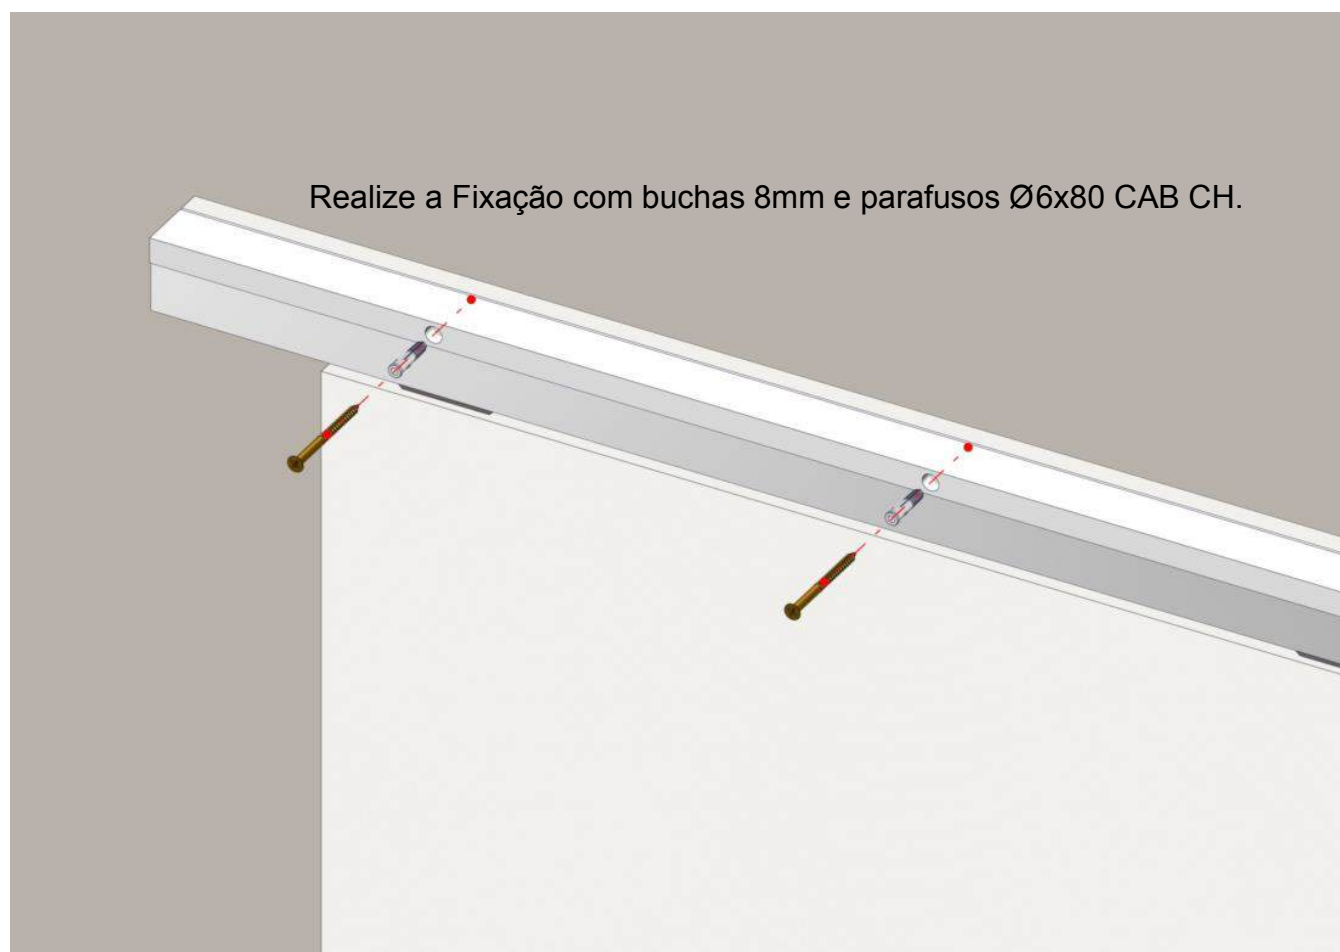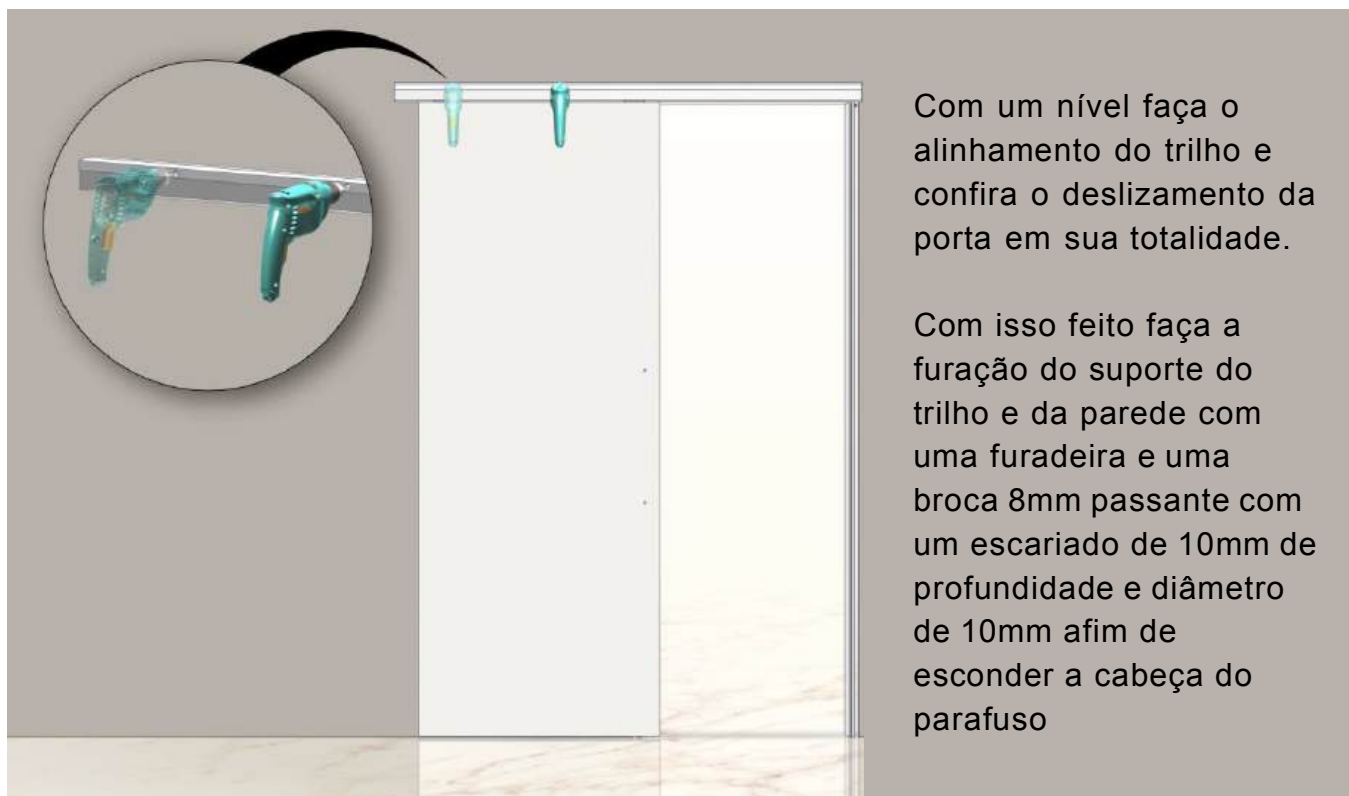

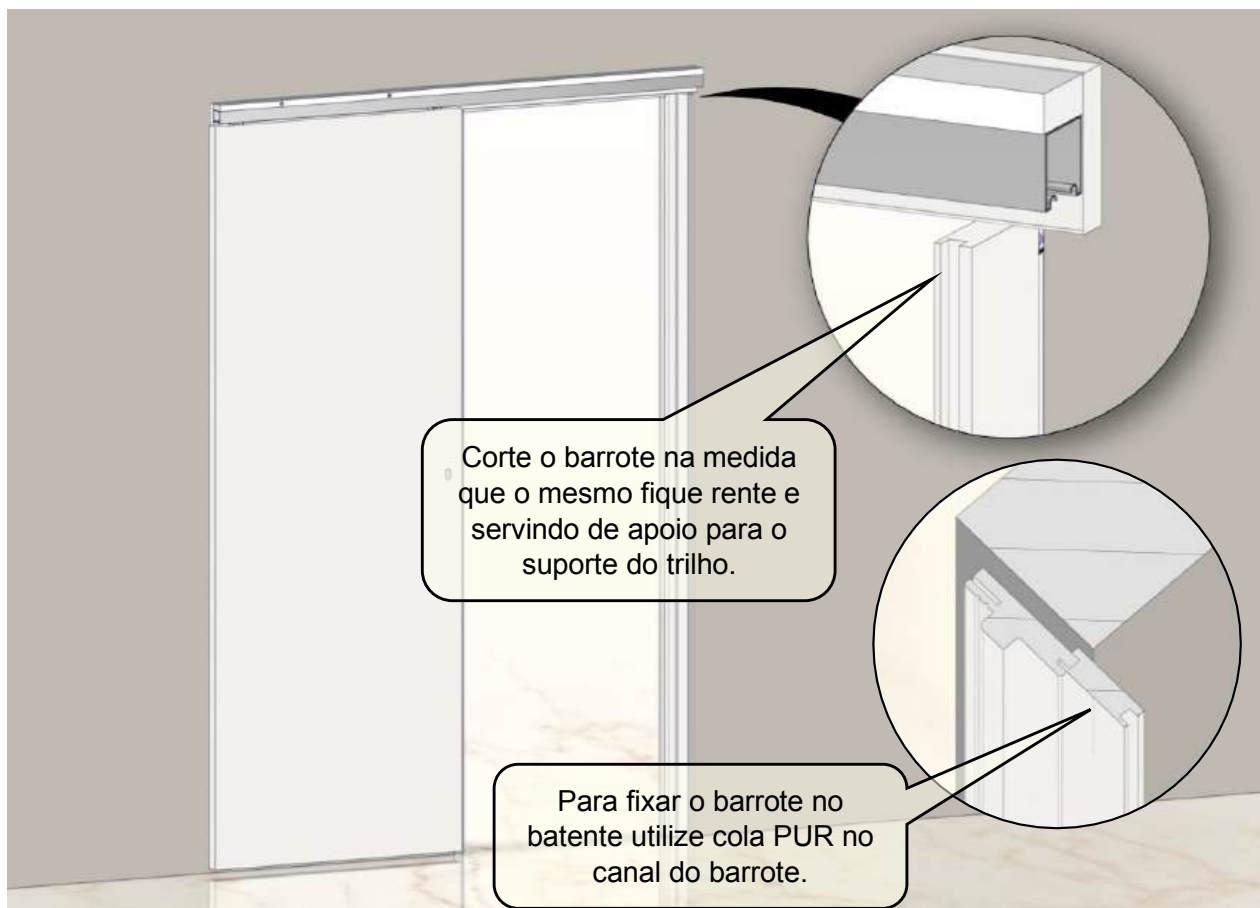

v1-R003

13

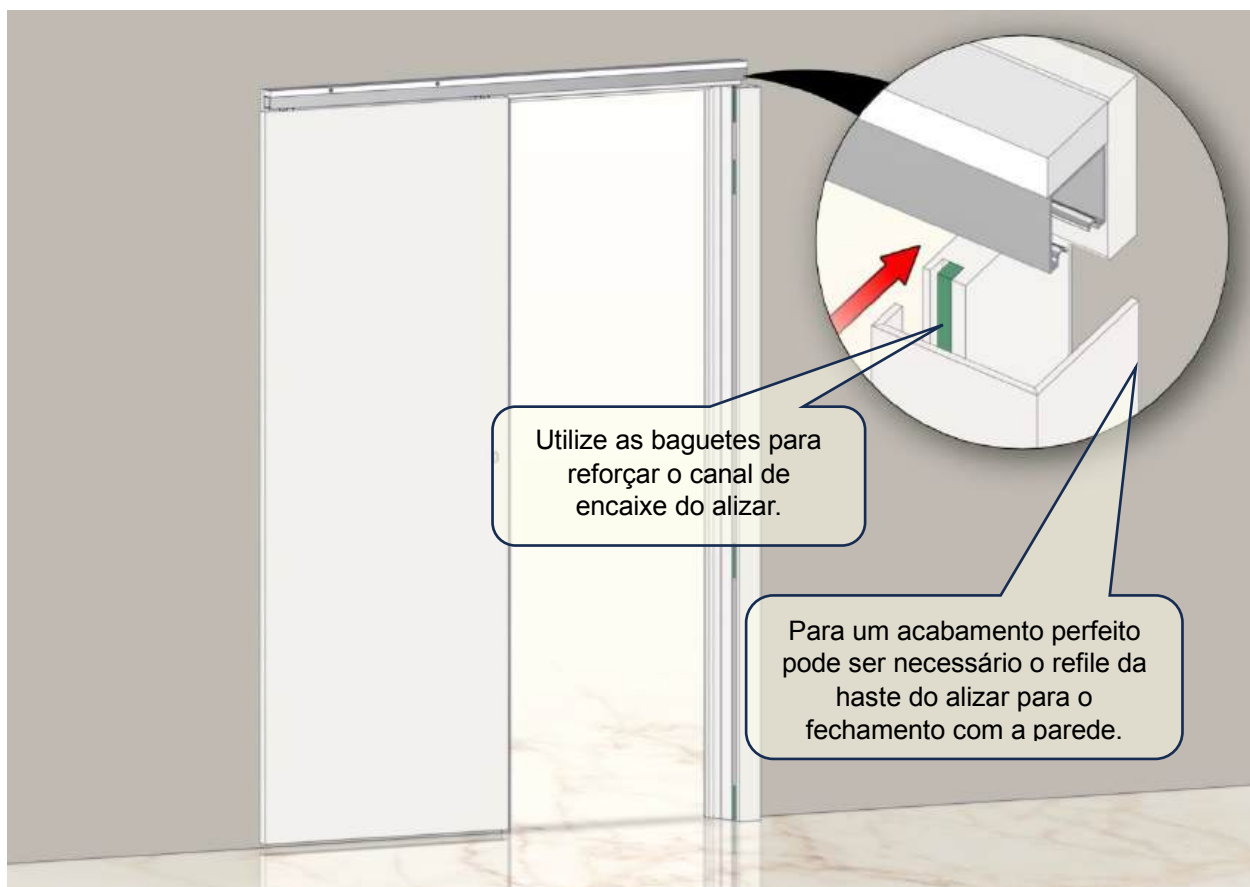

Com a porta ainda totalmente aberta, realize a aplicação do guia no chão de modo que a porta deslize com perfeição.




Insira o freio no trilho e faça a regulagem do mesmo.



Para aplicar os alizares de 70x15mm com haste de regulagem 65mm na parte externa da porta, pode ser necessário o refile da haste para que ela se adeque a sua parede.


Encaixe-os nos batentes de modo que fiquem alinhados com a parede escondendo totalmente o vão.

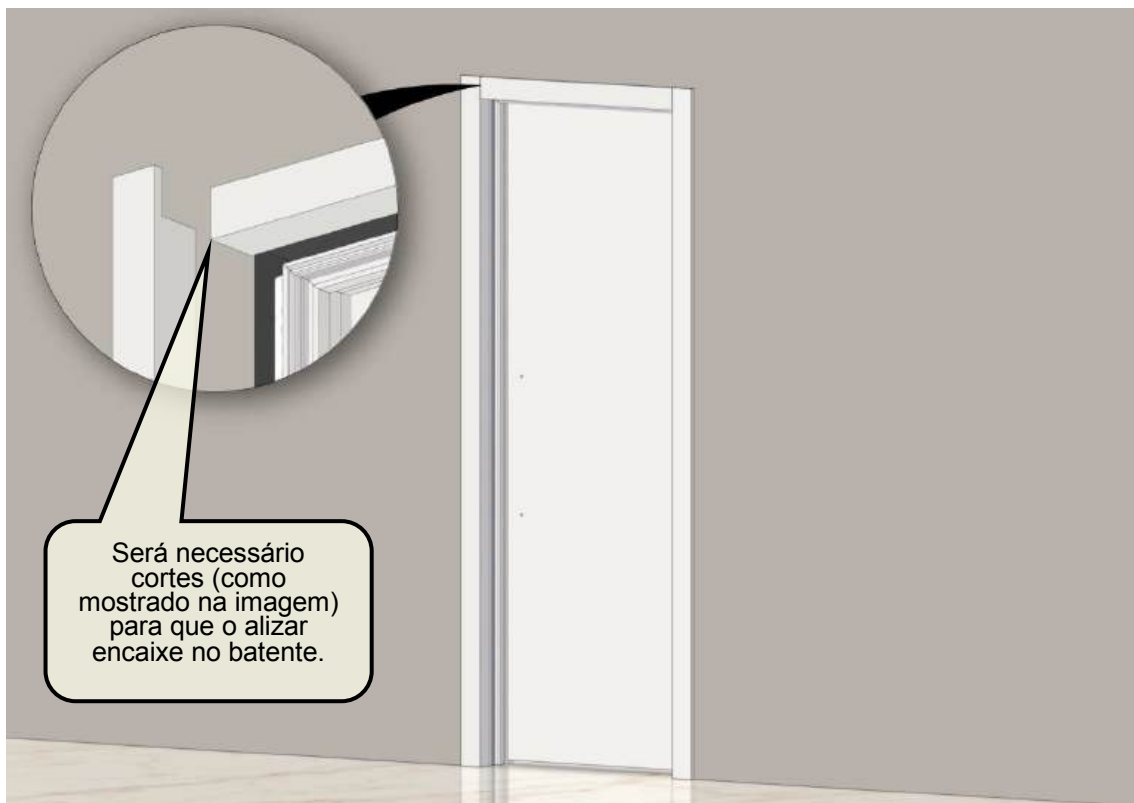


Será necessário cortes (como mostrado na imagem) para que o alizar encaixe no batente.

Faça um corte em meia esquadria no alizar horizontal tapa trilho no tamanho do comprimento do trilho até a lateral do alizar de modo que as sobras sejam utilizadas para fazer os acabamentos dos topos do mesmo.

Montagem do tapa trilho

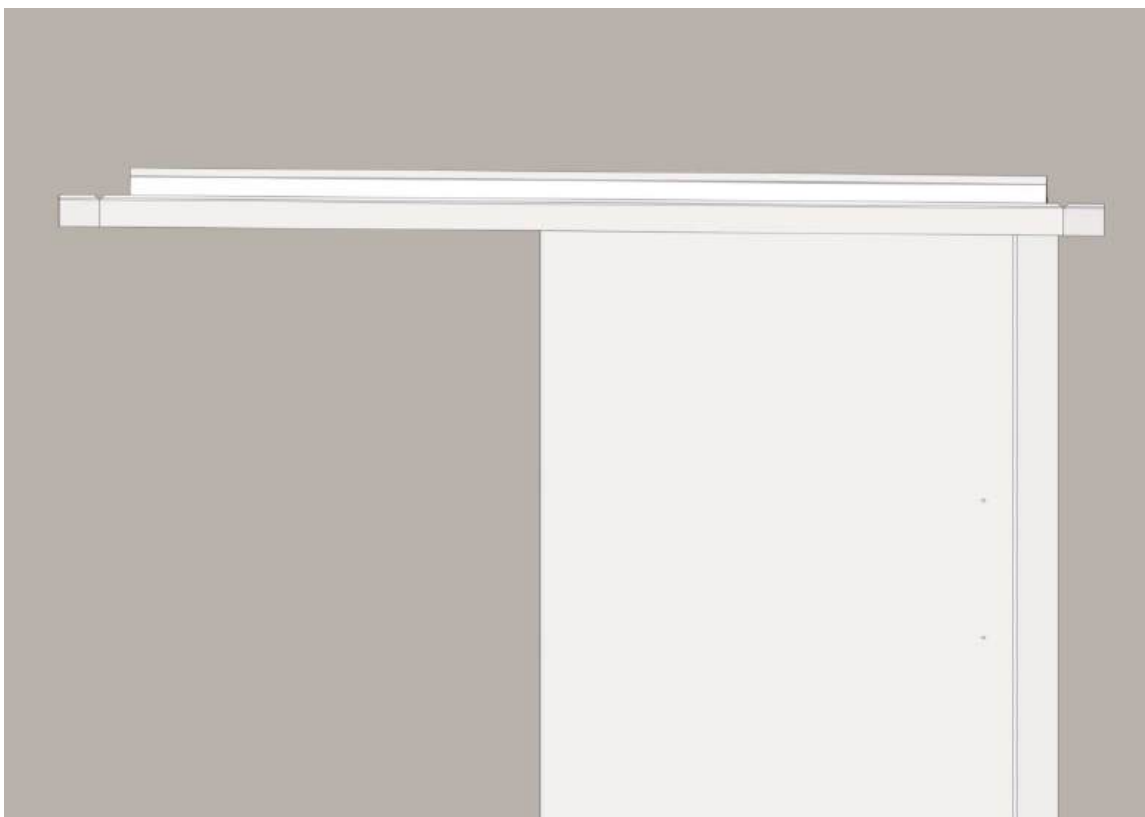

Com as pontas devidamente cortadas, encaixe a chapa de acabamento de 3mm conforme imagem e cole-as com adesivo de qualidade formando uma “caixinha” fornecendo o acabamento conforme a imagem.

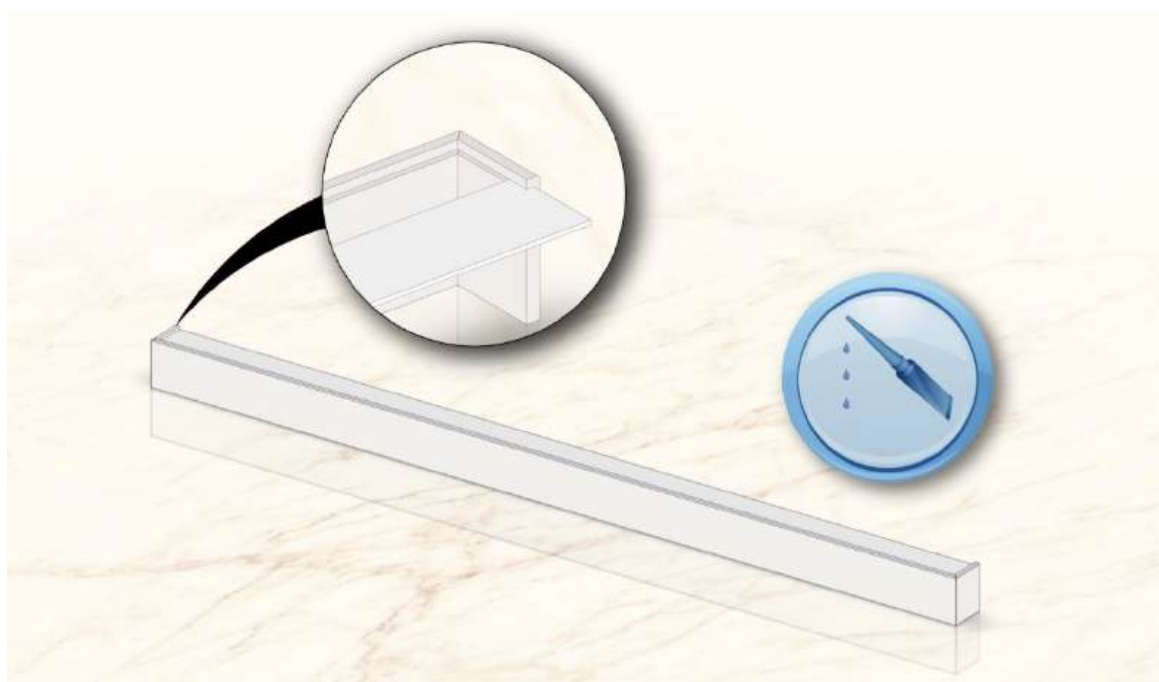

Aplicação do tapa trilho

Ajuste o tapa trilho sobre o conjunto do trilho fazendo o alinhamento com o alizar lateral vertical fixando-o com pregos 12x12 sem cabeça na parte superior conforme imagem.

